Grabadora digital
De 180 Minutos
14-1198

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

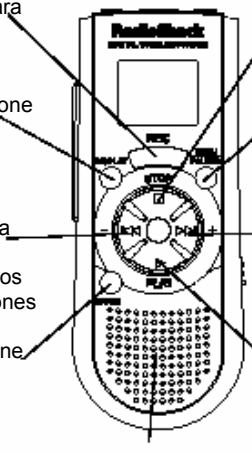

REC-Presione para grabar

STOP – presione para detener la grabación o reproducción

DISPLAY – presione para ver la hora, fecha y tiempo restante.

MENU/FÓLDER – presione para seleccionar un archivo o ir a otro modo

⏮ - Presione para regresar y desplazarse por los mensajes y opciones

⏭ - Presione para adelantar y desplazar mensajes hacia delante.

BORRAR- presione para borrar los mensajes seleccionados

PLAY – Presione para reproducir mensajes grabados

Altavoz Integrado – Le permite escuchar las notas grabadas

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al recuadro en esa página con el icono correspondiente para ver información pertinente.

- Advertencia **! – Importante**

- Precaución **- Pista** **-Nota**

Contenido

La FCC desea informarle 3
Preparación 4
Instalando las baterías 4
Ajustando el reloj 5
Cambiando el ajuste del reloj 6
Conectando audífonos 6
Escuchando con seguridad 7
Seguridad en el tráfico 7
Sujetando la correa de la cintura 8
Operación 8
Bloqueando los controles 8
Seleccionando un archivo 9
Grabando 10
Grabando mensajes en los archivos 10
Revisando el número de archivos grabados 11
Reproduciendo mensajes 11
Utilizando la reproducción rápida 12
Utilizando reproducción 12
Adelantando y regresando 13
Utilizando saltar y Adelantar mensajes 13
Borrando un solo mensaje 13
Utilizar saltar mensajes hacia delante y hacia atrás 14
Borrando mensajes del folder 15
Moviendo un mensaje entre archivos 16
Ajustando las opciones 16
Ajustando el modo de grabado 17
Ajustando la sensitividad del micrófono 17
Activación de Voz 18
Reproducción de alarma de mensaje 18
Reproducción programada de alarma 19
Encendiendo/ Apagando el teclado 20
Ajustando la hora 21
Localización de fallas 21
Reiniciando la grabadora 22
Cuidados 22
Servicio y reparaciones 23
Especificaciones 23

Gracias por comprar la Grabadora Digital de 180 minutos de RadioShack. Es ideal para tomar notas rápidas, y su peso ligero y tamaño pequeño le facilitan guardarla en un bolsillo, portafolios o bolsa. Usted puede utilizarla en la escuela, en una conferencia de negocios, para dictados, o en el camino. Usted puede grabar manualmente o utilizar el sistema de activación por voz. La grabadora le proporciona hasta tres horas de tiempo de grabado.

Archivos de Mensajes – guarda hasta 100 mensajes en cada archivo para organizar los mensajes de manera efectiva.

Memoria Flash – Grabado digital quiere decir que no necesita cintas para grabar.

Alarma de Mensajes y Programación de Reproducción – la grabadora emite una alarma en una hora preestablecida y reproduce un mensaje seleccionado o todos los mensajes de la fecha seleccionada.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para aparatos digitales Clase B en lo relativo a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no es instalado adecuadamente y usado de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en alguna instalación en particular. Si este equipo causara interferencia a la recepción de radio o TV, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipó, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Mover el Extendedor lejos del receptor
- Conectar el Extendedor a una toma de corriente que sea de un circuito eléctrico diferente al del receptor
- Contactar a su tienda RadioShack para recibir asistencia
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su Extendedor.

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por RadioShack pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato cumple con la Parte 15 de la Reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación no deseada.

PREPARACIÓN

Instalando las Baterías

Advertencia: disponga de las baterías de manera rápida y adecuada, no las queme o entierre.

Precaución: Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado. No mezcle baterías nuevas y viejas, o de diferentes tipos (estándar, alcalinas, recargables) o recargables de diferentes capacidades. Si no planea utilizar la grabadora durante una semana o más, retire las baterías, las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.

Su grabadora requiere dos baterías AAA(3 V cc) (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

1. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha para abrir.

2. Coloque las baterías en el compartimiento como se indica con los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior del compartimiento.
3. Coloque la tapa en su lugar. Cuando la grabadora deje de operar adecuadamente, cambie las baterías.

Nota: Cuando las baterías se desgastan, aparece en la pantalla y la grabadora se apaga automáticamente. Cambie las baterías tan pronto como sea posible. Cuando instale o cambie las baterías, el indicador de la hora destella. Ver "Ajustando el reloj" para ver instrucciones para ajustar la fecha y hora. Le recomendamos deslice el control HOLD en dirección de la flecha antes de cambiar las baterías para mantener los ajustes de hora y fecha.

AJUSTANDO EL RELOJ

1. Presione repetidamente ⏮ o ⏭ para ajustar la hora, después presione PLAY para guardar el ajuste.
2. Repita el paso 1 para ajustar los minutos, año, mes y día. Después del ajuste, END destella y aparece la hora.

Cambiando el Ajuste del Reloj

1. Mantenga presionado MENU/FÓLDER durante más de un segundo mientras que la grabadora está detenida, después presione repetidamente ⏮o⏭ hasta que TIME destelle.
2. Presione PLAY
3. Presione repetidamente ⏮o⏭ para ajustar la hora, después presione PLAY para guardar el ajuste.
4. Repita el Paso 1 para ajustar los minutos, alo, mes y día.
5. Presione STOP para terminar el ajuste.

Nota: si no presiona algún botón durante tres minutos, la grabadora sale automáticamente del modo de ajuste de hora sin guardar su ajuste. O presione STOP en cualquier momento para salir del modo de ajuste antes. Para alternar entre el formato de 12-24 horas, presione DISPLAY mientras ajusta la hora o minutos. Aparecerá AM o PM si está en el formato de 12 horas y desaparece al estar en el modo de 24 horas. Para cambiar el orden de formato de la fecha, presione DISPLAY mientras ajusta el año, mes o día, el ajuste de fábrica es MM, DD, AA.

CONECTANDO AUDÍFONOS

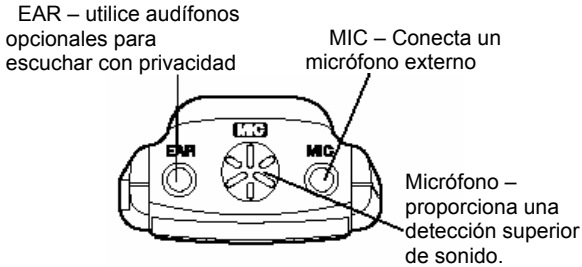

Usted puede utilizar unos audífonos monoaruales opcionales que tengan una clavija de 3,5 mm para escuchar sus grabaciones con privacidad. Su tienda RadioShack cuenta con una gran variedad de audífonos.

Inserte la clavija en la entrada EAR de la grabadora. El altavoz integrado se desconecta automáticamente.

Escuchando con Seguridad

Para proteger su audición, siga estos consejos cuando utilice aurífonos.

- Ajuste el nivel de volumen al mas bajo antes de comenzar a escuchar. Antes de iniciar ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- No escuche a niveles extremadamente altos. Escuchar a niveles extremadamente altos puede ocasionar la pérdida permanente del oído.
- Una vez que haya ajustado el volumen. Con el paso del tiempo sus oídos se adaptan al nivel de volumen, esto aún así puede dañar su audición.

Seguridad en el Tráfico
No use audífonos mientras opera un vehículo motorizado o mientras maneja una bicicleta. Esto puede crear un riesgo de tráfico y es ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos le permiten escuchar algunos sonidos exteriores a niveles normales de volumen, aún así presentan un riesgo en el tráfico.

Sujetando la Correa para la Cintura

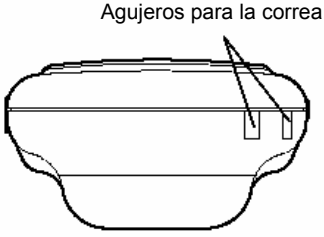

Pase la parte pequeña de la cinta por los agujeros en la parte inferior de la grabadora. Pase el extremo más grande a través del agujero pequeño. Jale la correa para ajustar.

OPERACIÓN

Bloqueando los controles de la Grabadora

Usted puede bloquear los controles de la grabadora para que no cambie accidentalmente los ajustes (excepto el volumen). Para bloquear los controles, deslice el control HOLD en dirección de la flecha, HOLD destella dos veces. Para desbloquear los controles de la grabadora, deslice el control HOLD en dirección opuesta a la flecha.

VOLUMEN – Gire para ajustar el volumen.



HOLD – Bloquea los controles de la grabadora para que no se cambien accidentalmente, conservar la batería, la pantalla se desactiva (apaga) cuando bloquea los controles de la grabadora.

Nota: Si ajusta la grabadora a HOLD cuando esta reproduciendo, la pantalla se pone en blanco después de que la reproducción actual termina. Si usted ajusta la grabador en HOLD mientras está grabando, la pantalla desaparece cuando la grabadora se queda sin memoria para grabar. Para detener la grabación antes, deslice HOLD en dirección opuesta a la flecha y presione STOP.

Seleccionando un Archivo

Presione repetidamente MENU/FÓLDER hasta que aparezca el fólder deseado. [A], [B], [C], o [S].

Los archivos [A], [B] y [C] son designados para grabar mensajes ordinarios. Usted puede grabar hasta 100 mensajes en cada uno de estos archivos. El Archivo [S] está designado para manejo de programaciones. Usted puede almacenar hasta 15 mensajes para una fecha seleccionada en el archivo [S], después utilizar la característica de reproducción de programación para reproducir sus mensajes para esa fecha. Ver “Utilizando la Reproducción Programada”.

Cuando usted almacene 100 mensajes en un archivo para una fecha específica en el archivo [S], el mensaje FULL o el número de mensaje destellarán. No podrá grabar hasta que haya borrado algunos mensajes.

Nota: Utilice el tiempo restante y tiempo gravado solamente como referencias. El tiempo de grabación puede ser mas corto que el valor especificado si se realizan muchas grabaciones.

Grabando
Su grabadora tiene tres modos de grabado:
HQ – Modo de lata calidad tiene aproximadamente 45 minutos de tiempo de grabación.

SP – Reproducción estándar, tiene aproximadamente 67 minutos de tiempo de grabación.

LP – Modo prolongado tiene aproximadamente 180 minutos de tiempo de grabación.

Grabando Mensajes en los Archivos ([A], [B], [C], o [S])

1. Presione repetidamente MENU/FÓLDER hasta que aparezca ([A], [B], [C], o [S])

2. Presione REC para comenzar la grabación. El indicador de grabado / reproducción enciende en color rojo y comienza la grabación. La pantalla muestra el nombre actual de el archivo, el número del mensaje, el modo de grabado (HQ, SP, o LP), y el tiempo transcurrido.

3. Para detener temporalmente la grabación, presione REC, aparece PAUSE y el indicador de grabación destella. Para seguir grabando, presione REC nuevamente.

4. Presione STOP cuando deje de grabar.

Grabando mensajes en el Archivo [S]

1. Presione repetidamente MENU/FÓLDER hasta que [S] aparezca junto con el mes y día.
2. Presione repetidamente ⏮o⏭ para seleccionar la fecha deseada.
3. Presione REC. El indicador de grabado enciende y comienza la grabación.
4. Presione STOP para detener la grabación.

Nota: La grabación se detiene cuando presiona STOP mientras que la grabadora está en pausa o si deja la grabadora en pausa durante 10 minutos. Cuando el restante de la grabación es menor a un minuto, el indicador de grabación se enciende. No puede registrar mensajes adicionales si aparece FULL al presionar REC. Para continuar con la grabación, borre mensajes innecesarios. Ver (Borrando mensajes" e innecesarios, ver "Borrando Mensajes").

Revisando el Número de Archivos Registrados en el Fólder
Mientras que la grabadora está detenida, presione repetidamente MENU/FÓLDER hasta que aparezca el fólder deseado. Mantenga presionado STOP. Aparecerán el número total de archivos grabados en el fólder mientras usted haya conservado presionado STOP.

Reproduciendo Mensajes
1. Presione repetidamente MENU/FÓLDER para seleccionar el fólder deseado.
2. Presione repetidamente ⏮o⏭ hasta que aparezca el número del mensaje deseado.
3. Presione PLAY. El indicador de RECORD/PLAY enciende en color verde y comienza la reproducción.
4. Ajuste el volumen al nivel deseado.
5. para detener temporalmente la preproducción, presione STOP o PLAY. Para continuar la reproducción, presione PLAY nuevamente.

6. La grabadora se detiene automáticamente al final de cada mensaje. Para detener la reproducción antes, presione STOP.

UTILIZANDO LA REPRODUCCIÓN RÁPIDA

1. Para iniciar la reproducción rápida, (30% más rápida que la velocidad normal), mantenga presionado PLAY durante mas de un segundo mientras que la grabadora está detenida o en reproducción. F-PLAY aparece brevemente.
2. Presione PLAY nuevamente para continuar la reproducción a la velocidad normal.
3. Si usted presione STOP durante la reproducción o antes del final de la reproducción, la grabadora se detiene.

UTILIZANDO LA REPRODUCCIÓN

1. Presione repetidamente MENU/FÓLDER para seleccionar el fólder [S]
2. Para seleccionar la fecha para las programaciones a revisar, presione repetidamente ⏮ o ⏭ mientras que la grabación se detiene. Para saber los datos que se grabaron en el mensaje, mantenga presionado ⏮ o ⏭ mientras se detiene la grabadora. La grabadora comienza a buscar por fecha, se detiene el siguiente mensaje grabado, y emite dos bips. Cuando no hay mensajes, la grabadora se desplaza a través del año de calendario por meses.
3. Presione PLAY la grabadora reproduce los mensajes para la fecha seleccionada.
4. Presione STOP para detener la reproducción-

Adelantado y Rebobinado

1. Para adelantar un mensaje presione ⏭ mientras la grabadora se encuentra en el modo de reproducción.
2. Para regresar un mensaje, presione ⏮ mientras la grabadora se encuentra en reproducción.

La grabadora continua regresando o adelantando mientras usted detenga el botón.

3. Cuando la grabadora alcanza el final de un mensaje mientras adelanta, o al inicio de un mensaje mientras regresa, la grabadora se detiene durante medio segundo, después comienza el adelantado o regresado rápido del mensaje anterior o siguiente.

Utilizando la Función de Saltar y Adelantar

1. Para atrasar un mensaje mientras está detenida la grabadora, mientras reproduce o reproduce rápido, presione repetidamente ⏮ hasta que aparezca el numero del mensaje deseado.

   Para adelantar a un mensaje mientras la grabadora está detenida, en reproducción o en reproducción rápida, presione repetidamente ⏭ hasta que aparezca el número del mensaje deseado.

2. Libere ⏮o⏭ para detener esta característica de saltar. Cuando la grabadora alcance el primero o el último mensaje, se detiene automáticamente.

Borrando Mensajes

Borrando un Solo Mensaje

1. Presione repetidamente MENU/FÓLDER para seleccionar el fólder deseado.

2. Presione repetidamente ⏮ o ⏭ mientras que la grabadora está detenida, o en reproducción, para seleccionar el número de mensaje que desea borrar.
3. Presione ERASE. El mensaje seleccionad, ERASE y YES aparecen de manera alternante.
4. Presione ERASE nuevamente para borrar el mensaje.

Nota:
Utilizando Saltar mensajes hacia delante o hacia atrás – Usted no puede saltar hacia delante o hacia atrás en el fólder (S) mientras que la grabadora está detenida. Solamente puede saltar hacia atrás o adelante mientras la grabadora está en reproducción.
Borrando Mensajes – si no presiona in botón durante mas de ocho segundos, la grabadora regresa al modo de espera y el mensaje no se borra. Cuando el mensaje es borrado de un fólder, los mensajes restantes se enumeran nuevamente. Por ejemplo, el mensaje 002 es borrado, el mensaje 003 se convierte en 002, y así sucesivamente.

Borrando todos los Mensajes en los Fólders [A], [B] o [C].

1. Presione repetidamente MENU/FÓLDER hasta que aparezca **[A], [B] o [C].**

2. Mientras que la grabadora se detiene, mantenga presionado ERASE durante mas de dos segundos. ALL destella y ERASE y YES destellan de manera alternante.

3. Presione ERASE nuevamente después de 8 segundos para borrar todos los mensajes en un fólder. ERASE destella.

Borrando Mensajes del Fólder [S]
Para borrar un mensaje para una sola fecha.

1. Presione repetidamente MENU/FÓLDER hasta que [S] aparezca.
2. Presione ⏮o⏭ para seleccionar la fecha deseada, después presione PLAY.
3. Presione ⏮o⏭ para seleccionar el mensaje a borrar durante la reproducción.
4. Presione STOP
5. Presione ERASE. El número del mensaje aparece, después aparece ERASE y YES destellan de manera alternante.
6. Presione ERASE nuevamente después de ocho segundos para borrar dicho mensaje. ERASE destella. Los números de mensaje son numerados de manera secuencial.

Para borrar todos los mensajes seleccionados para una fecha seleccionada

1. Presione repetidamente MENU/FOLDER hasta que aparezca [S].
2. Presione ⏮o⏭ para seleccionar la fecha deseada.
3. Mantenga presionado ERASE durante mas de dos segundos. ALL destellará y la fecha y YES destellaran de manera alternante
4. Presione ERASE nuevamente en un lapso de 8 segundos para borrar todos los mensajes en la fecha seleccionada. ERASE destallará.

Para borrar todos los mensajes en el Fólder [S]
1. Presione repetidamente MENU/FOLDER hasta que aparezca [S].
2. Mantenga presionado ERASE durante mas de dos segundos. ALL destellará y la fecha y YES destellaran de manera alternante

3. Presione ERASE nuevamente en un lapso de 8 segundos para borrar todos los mensajes en el fólder [S].

Moviendo un Mensaje entre los Fólders [A], [B[, y [C]

Usted puede mover los mensajes en los folders A, B y C a otos folders. El mensaje movido es agregado al final del fólder de destino.

1. Seleccione el mensaje que desea mover y presione PLAY para reproducirlo.
2. Mantenga presionado MENU/FÓLDER mientras escucha el mensaje. Al terminar MOVE destellará.
3. Presione ⏮o⏭ para seleccionar el fólder de destino. El fólder de destino aparece con un nuevo número.
4. Presione PLAY el fólder de destino y nuevo archivo aparece.

Nota:

- No puede mover mensajes entre el fólder [S] y otros fólders.
- Si el fólder de destino está lleno, (100 archivos) aparecerá FULL y no puede mover es mensaje a dicho fólder.

Ajustando las Opciones

1. Mantenga presionado MENU/FÓLDER por mas de un segundo mientras la grabadora se detiene para ingresar al modo de opciones.
2. Presione repetidamente ⏮o⏭ para pasar por las opciones del menú ()MODE, MIC, VCVA, ALARM. S ALARM. SEP, y TIME).
3. para salir del modo de opciones, presione STOP. END aparece brevemente.
4. si no presiona ningún botón durante tres minutos en el modo de opciones, la grabadora sale automáticamente del modo de opciones.

Ajustando el Modo de Grabado

1. Mantenga presionado MENU/FÓLDER por mas de un segundo mientras que la grabadora está detenida. MODE destella.
2. Presione PLAY, y destellará uno de los siguientes HQ, SP, o LP.
3. Presione ⏮ o ⏭ hasta que el modo deseado destelle.

- HQ – reproducción de alta calidad tiene aproximadamente 45 minutos de tiempo de grabado.
- SP – Reproducción estándar, tiene aproximadamente 67 minutos de tiempo de grabado.
- LP – Reproducción extendida, tiene aproximadamente 180 minutos de tiempo de grabado.

4. Presione PLAY para completar el ajuste.
5. Presione STOP para salir del modo de opciones.

Ajustando la Sensitividad del Micrófono

1. Mantenga presionado MENU/FOLDER por más de un segundo mientras que la grabadora está detenida, después presione repetidamente ⏮ o ⏭ hasta que MIC destelle.
2. Presione PLAY para comenzar el ajuste de sensitividad de micrófono. Destellará HI o LO
3. Presione ⏮ o ⏭ para que destelle el modo deseado.

- HI – Modo de alta sensitividad, recomendado para uso normal
- LO – Modo de baja sensitividad, cuando hay mucho ruido de fondo.

4. Presione PLAU para completar el ajuste
5. Presione STOP para salir del modo de opciones.

Nota: Cuando la sensitividad del micrófono está ajustada a HI, se puede grabar mas ruido de fondo, dependiendo de las condiciones de grabado. Si seleccione LO, aparece LOW.

Activación por Voz
Cuando utilice esta característica, la grabación comienza cuando la grabadora detecta un sonido y se detiene cuando el sonido se detiene.

Nota: VCVR aparece cuando esta característica está activada

1. Mantenga presionado MENU/FÓLDER por mas de un segundo mientras la grabadora está detenida, después presione repetidamente ⏮o⏭ hasta que VCVR destelle.
2. Presione PLAY para ingresar al modo de activación por voz. Aparecerá ya sea ON o OFF según sea el caso.
3. Presione ⏮o⏭ para que ON destelle para encender el modo de activación por voz, o en OFF para apagar esta característica.
4. Presione PLAY para completar el ajuste.
5. Presione STTOP para salir del modo de opciones. END destellará.

Reproducción de Mensaje de Alarma

Usted puede ajustar la grabadora para que suene una alarma y reproduzca un mensaje a una hora especifica. Usted puede ajustar hasta 20 mensajes de alarma.

Nota: la alarma suena en la hora programada aún si la grabadora está ajustada en HOLD. La grabadora comienza a reproducir el archivo asociado con la alarma una vez que presionó cualquier botón.

1. Seleccione el mensaje que desea reproducir
2. Mantenga presionado MENU/FÓLDER por mas de un segundo mientras que la grabadora está detenida, después presione ⏮o⏭ hasta que ALARM destelle.
3. Presione PLAY para ingresar al modo de ajuste de alarma. El digito de los meses destellará.

4. Presione repetidamente ⏮ o ⏭ para ajustar el mes, después presione PLAY.
5. Repita el paso 4 para ajustar la fecha y hora deseada para la reproducción de la alarma.
6. Una vez que haya terminado con el ajuste de la alarma, presione STOP, aparecerá ((●)), indicando que la alarma está activada.
7. En la fecha ajustada, la grabadora emitirá tonos de bips y el indicador de grabado destellará. Presione cualquier botón (excepto DISPLAY). La grabadora reproducirá el mensaje seleccionado. Cuando termine la reproducción, la grabadora borra el ajuste de la alarma para ese mensaje.
8. Para cancelar un mensaje de alarma, seleccione el fólder deseado, después seleccione el número de mensaje de alarma. Repita los pasos 2 – 5, después presione PLAY, cuando ON destelle, presione ⏮ o ⏭ para seleccionar OFF. Después presione STOP.

Nota:

- 20 es el número máximo de mensajes de alarma que pueden ser ajustados.
- No puede seleccionar un mensaje 000 para un mensaje de alarma de reproducción.
- Los tonos bip de la alarma se detienen de manera automática si no se presiona ningún botón después de cinco minutos de que inicie la alarma. El mensaje no es reproducido.
- El mensaje de alarma de reproducción opera aún ciando la grabadora esta bloqueada.

REPRODUCCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ALARMA

Usted puede ajustar la grabadora para que suene una alarma cada día en la hora ajustada y reproduzca los mensajes del día actual de la alarma.

1. Mantenga presionado MENU/FÓLDER por mas de un segundo mientras la grabadora está detenida, después presione repetidamente ⏮o⏭ hasta que [S] y ALARMA destelle.
2. Presione PLAY para entrar al modo de ajuste de alarma, aparecerá destellando ON o OFF según sea el caso.
3. Presione ⏮o⏭ para seleccionar ON
4. Presione PLAY, los dígitos de las horas destellarán.
5. Presione repetidamente ⏮o⏭ para ajustar las horas, presione PLAY.
6. Repita el paso 5 para ajustar los minutos.
7. Presione STOP para completar el ajuste de programación de la alarma, aparece en la pantalla END.
8. En la hora y fecha en que está programada la alarma, la grabadora emite un bip. Presione cualquier botón (excepto DISPLAY) para reproducir todos los mensajes grabados para dicha fecha.
9. Para cancelar la reproducción programada de alarma, repita los pasos 1 – 2 y presione ⏮o⏭ para seleccionar OFF. Después presione STOP.

Nota: La reproducción de programación de alarma opera aún cuando la grabadora esta bloqueada.

ENCENDIENDO Y APAGANDO EL TECLADO

Usted puede ajustar la grabadora para que emita un bip cada vez que presiona un botón.

1. Mantenga presionado MENU/FÓLDER por mas de un segundo mientras la grabadora está detenida, después presione repetidamente ⏮o⏭ hasta que BEEP destelle.
2. Presione PLAY, destellará ON o OFF.
3. Presione ⏮o⏭ para que OFF destelle para apagar el teclado, o bien en ON para encender el teclado.
4. Presione STOP para salir de este modo.

Ajustando la Hora

1. Mantenga presionado MENU/FÓLDER por mas de un segundo mientras la grabadora está detenida, después presione repetidamente ⏮o⏭ hasta que TIME destelle.
2. Presione PLAY.
3. Presione repetidamente ⏮o⏭ para ajustar las horas, después presione PLAY para guardar el ajuste.
4. Repita el Paso 3 para ajustar los minutos, año, mes y día.
5. Presione STOP para salir del modo de opciones.

Localización de fallas

Problema	Sugerencia
No aparece nada después de presionar un botón	Asegúrese que el seguro no esté puesto
No hay sonido	Revise el control de volumen Asegúrese que no esté conectado un auricular
La velocidad de reproducción es muy rápida	Asegúrese que la unidad no este ajustada al modo de reproducción rápida.
La grabadora no graba, aparece FULL en la pantalla, y debería tener espacio suficiente	Asegúrese que el número de mensajes grabados no sea mayor a 100. Asegúrese que haya suficiente tiempo de grabado. Asegúrese que el número de mensajes de la misma fecha en el fólder [S] no haya llegado a15
La operación no es normal	Reinicie la unidad (ver “Reiniciando la Grabadora”)

REINICIANDO LA GRABADORA

Si la grabadora opera inadecuadamente, siga estos pasos para reiniciarla.

1. Mantenga presionado STOP, después ERASE, aparecerá CLEAR.

2. Libere ambos botones. CLEAR y YES destellan de manera alterna.

3. Presione ERASE nuevamente dentro de un lapso de ocho segundos para reiniciar la grabadora y borrar toda la información guardada.

4. Aparece CHK cuando la información esté borrada

Nota: Si no presiona ningún botón en un lapso de ocho segundos, la grabadora regresará al modo de espera y no se reiniciará.

Importante: Al reiniciar la grabadora se borra toda la información, incluyendo la fecha y hora, así como otros ajustes. Reinicie la grabadora solamente si está completamente seguro que esta no opera adecuadamente.

Cuidados
Mantenga la grabadora seca; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene la grabadora únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje la grabadora con cuidado; no la tire. Mantenga la grabadora lejos de polvo y tierra, y límpiela ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarla en buen estado.

Servicio y Reparaciones

Si su grabadora no opera adecuadamente, llévela a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de la grabadora, puede ocasionar un malfuncionamiento además de invalidar su garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo.

ESPECIFICACIONES

Medio de grabación.....Memoria flash integrada

Tiempo de Grabación:

Modo HQ .....Aproximadamente 45 minutos
Modo SP .....Aproximadamente 67 minutos
Modo LP .....Aproximadamente 180 minutos

Altavoz .....Integrado, dinámico, redondo de 28 mm
Corriente máxima.....120 mW
Clavija de Audífono..... diámetro de 3,5 mm
Impedancia .....8 Ohms
Clavija de Micrófono..... diámetro de 3,5 mm
Impedancia .....2 kOhms
Fuente de energía..... Dos baterías AAA (3 V cc)
Vida de Batería con uso Continuo:
Reproducción ..... Aproximadamente 15 horas
Grabado ..... Aproximadamente 31 horas
Dimensiones.....96 x 39 x 21,5 mm
Peso (con baterías)..... 60 g

Se prohíbe que su grabadora grabe material con derechos de autor sin permiso de los titulares de la licencia de acuerdo a las leyes de derechos de autor. Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.